VP-700U、VP-880、VP-1200U、VP-4300 を Windows でネットワーク接続するお客様へ

サーバとクライアントで OS もしくはアーキテクチャが異なる場合に、取扱説明書の手順では正しく接続できない場合があります。下記の手順にて設定してください。

取扱説明書の手順はサーバとクライアントが同じ OS および同じアーキテクチャ（32bit と 32bit、64bit と 64bit）のときのみ、行なうことができます。

プリンタを共有するには

サーバの設定

各プリンタの取扱説明書を参照してください。

VP-700U　☞『取扱説明書 2 詳細編』−「プリンタの共有」

VP-880　☞『取扱説明書』−「プリンタを共有するには」

VP-1200U　☞『取扱説明書 2 詳細編』−「プリンタの共有」

VP-4300　☞『取扱説明書』−「プリンタを共有するには」

クライアントの設定

!注意 クライアントにプリンタドライバがインストールされていないときは、プリンタドライバをインストールしてからクライアントの設定を行ってください。

クライアントにインストールされているプリンタドライバのプロパティからプリンタの接続先をサーバのプリンタに変更します。「印刷先のポート」でネットワーク上のパスを指定したポートを追加し、そのポートに変更します。手順の詳細は次ページ以降を参照してください。

© セイコーエプソン株式会社　2008
Printed in XXXXX 08.xx-xx　XXX

411391700

Windows NT4.0/2000/XP/Vista

1 プリンタフォルダから設定を変更するプリンタのアイコンを右クリックし、プロパティをクリックします。

2 [ポート] タブの [ポートの追加] をクリックします。

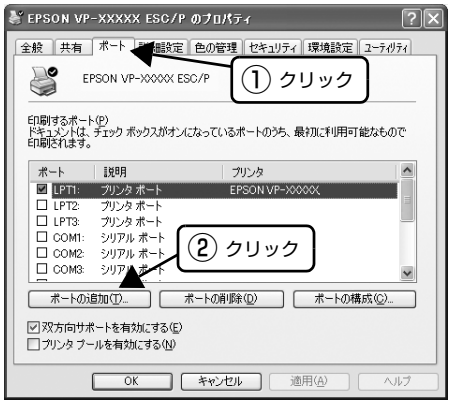

3 [プリンタポート] 画面が表示されたら、[Local Port] を選択して [新しいポート] をクリックします。

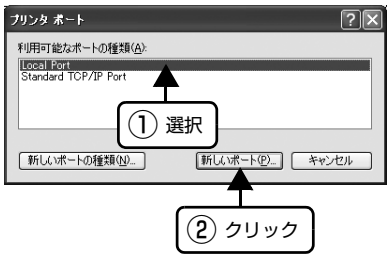

4 ポート名を以下のように入力して [OK] をクリックします。
¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータ名¥共有プリンタ名

＜例＞

5 [プリンタポート] 画面に戻りますので [閉じる] をクリックします。

6 ポートに設定した名前が追加され、選択されていることを確認してから［OK］をクリックします。

Windows 95/98/Me

1 プリンタフォルダから設定を変更するプリンタのアイコンを右クリックし、プロパティをクリックします。

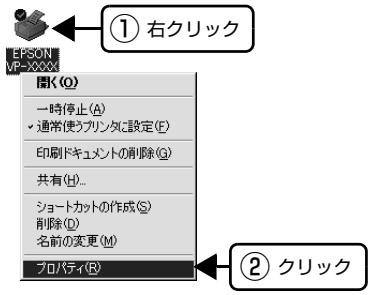

2 [詳細] タブの [ポートの追加] をクリックします。

3 [ネットワーク]をクリックし、[プリンタへのネットワークパス]を以下のように入力して[OK]をクリックします。

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータ名¥共有プリンタ名

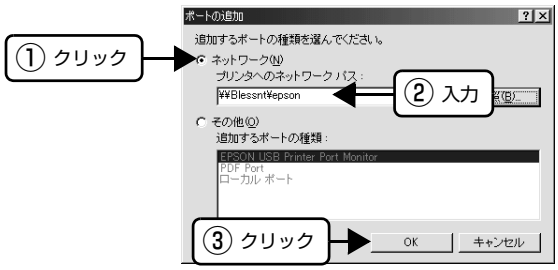

参考 ネットワークプリンタへのパスが分からないときは、[参照] をクリックして、目的のプリンタを探すことができます。

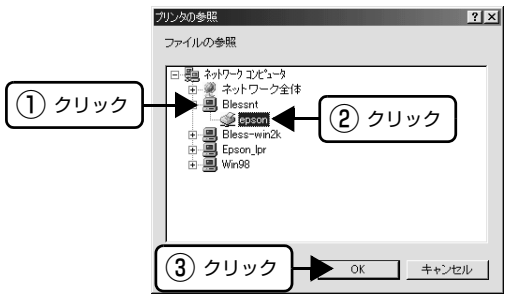

4 追加したポート名が［印刷先のポート］で選択されていることを確認してから、［OK］をクリックします。

各プリンタの取扱説明書も参照してください。

VP-700U　☞『取扱説明書 2 詳細編』−「プリンタ接続先の設定」

VP-880　☞『取扱説明書』−「プリンタ接続先の変更」

VP-1200U　☞『取扱説明書 2 詳細編』−「プリンタ接続先の設定」

VP-4300　☞『取扱説明書』−「プリンタ接続先の設定」

EPSON プリンタウィンドウ !3 でのトラブル

通信エラーが発生する

1 台のコンピュータに複数ユーザーが同時にログインして使用していませんか？

Windows XP（64bit）/Vista（32bit/64bit）の複数ユーザー環境において、いずれかのユーザーが印刷中にユーザー切り替えによってほかのユーザーが印刷したとき、通信エラーが発生することがあります。
一方のユーザーの印刷が終わったことを確認し、ログオフしてから、他方のユーザーに切り替えて印刷してください。

EPSON プリンタウィンドウ !3 で共有プリンタを監視できない

プリントサーバがWindows XP(64bit)/Vista(32bit/64bit)で、クライアントにWindows XP(32bit)より古い OS（Windows 95/98/Me/NT4.0/2000）を設定していませんか？

この組み合わせの環境では、エラーが発生した際にクライアントで EPSON プリンタウィンドウ !3 のエラー画面がポップアップ表示されないことがあります。
EPSON プリンタウィンドウ !3 を起動したままご使用ください。